


# Variateur de vitesse 1305 CA

Guide de référence RN 6.01 et au-dessus



**ATTENTION:** Cette publication a été conçue de manière à servir d'ouvrage de référence. Le manuel d'utilisation du variateur 1305 (publication 1305-5.2FR) doit être consulté pour des informations plus détaillées sur les paramètres, défauts et risques de blessure.

### Bornes du bornier d'alimentation TB

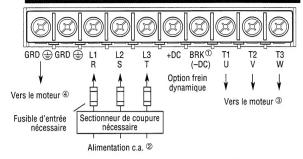

 Connexion des résistances de frein dynamique pour tous les modèles sauf le variateur 20 230 V, 0,37 à 0,75 kW (1/2 à 1 HP).

 $\textbf{Important}: Le \ paramètre \ \textbf{[FREIN DYN. VAL.]} \ doit \ \^{e}tre \ valid\'{e} \ pour \ fonctionner \ correcten$ 

- ② Pour les applications monophasées, la ligne d'alimentation c.a. peut être connectée à deux des trois bornes d'entrée R, S, T (L1, L2, L3).
- 3 Les variateurs 1305 sont listés UL et homologués CSA en tant que dispositifs de protectic contre les surcharges moteur. Aucun relais thermique externe n'est exigé pour les applicat moteur seul.

Important : Ce variateur n'est pas censé être utilisé avec des moteurs monophasés.

 La mise à la terre entre le variateur et le bâti moteur doit consister en un acheminement indépendant d'un fil isolé continu.

| Description des bornes de TB1                 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Bornes Description                            |  |  |  |  |  |
| GRD (Terre)                                   | Mise à la terre                                |  |  |  |  |
| R, S, T (L1, L2, L3)                          | Bornes de la ligne d'alimentation c.a.         |  |  |  |  |
| +DC (c.c.+), BRK (Frein dyn.)<br>ou -DC (c.c) | Option frein dynamique - Voir les instructions |  |  |  |  |
| U, V, W (T1, T2, T3)                          | Connexions moteur                              |  |  |  |  |

## Fusible d'entrée



ATTENTION: Le variateur n'offre pas de protection aux circuits de dérivation. Les spécifications et le type de fusible recommandées protégeant les circuits de dérivation contre les courts-circuits sont données ci-dessous. Les disjoncteurs ou sectionneurs de circuits de dérivation ne fournissent pas ce protection niveau de aux composants des variateurs.


### Fusible maximum recommandé sur la ligne d'alimentation c.a. Classe UL J, T, CC ou BS88 (ou l'équivalent)

| Puis. nom.<br>triphasée<br>kW (HP) | Puis. nom.<br>monophasée<br>kW (HP) | Tens. nom. fusible<br>200-230 V | Tens. nom. fusible<br>380-460 V |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,37 (0,5)                         | 0,19 (0.25)                         | 6                               | 3 ①                             |
| 0,55 (0,75)                        | 0,37 (0,5)                          | 6                               | 3 ①                             |
| 0,75 (1)                           | 0,55 (0,75)                         | 10                              | 6 ②                             |
| 1,5 (2)                            | 0,75 (1)                            | 15                              | 10 ②                            |
| 2,2 (3)                            | 1,5 (2)                             | 25                              | 15 @                            |
| 4,0 (5)                            | _                                   | _                               | 20 ②                            |


- ① Doit être à élément double à action retardée, Bussmann LPJ ou équivalent.
- ② Si le fusible saute, employez des fusibles à élément double.

## Bornes du bornier TB2

## Type mode 3 fils

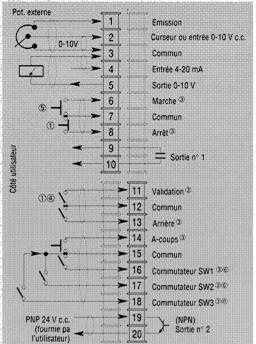

## Type marche avant/arrière

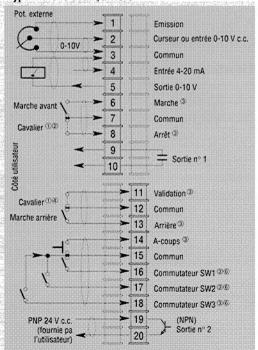

## Description des bornes de TB2

| N°                          | Signal                    | Spécification                                   |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1, 2, 3                     | Pot. de vitesse externe   | Potentiomètre 10 kOhms, 2 W                     |  |  |
| 2, 3                        | Entrée analogique 0-10 V  | Impédance d'entrée du variateur = 100 kOhms     |  |  |
| 4, 3                        | Entrée analogique 4-20 mA | Impédance d'entrée du variateur = 250 kOhms     |  |  |
| 5, 3                        | Sortie analogique 0-10 V  | Impédance au compteur ≥ 4 kOhms                 |  |  |
| 6, 7                        | Marche                    | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 8, 7                        | Arrêt                     | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 8, 10 Sortie programmable 1 |                           | Val. nom. résistive = 115 V c.a./30 V c.c., 5 A |  |  |
|                             |                           | Val. nom. inductive = 115 V c.a./30 V c.c., 2 A |  |  |
| 11, 12                      | Validation du variateur   | Contact à fermeture 34                          |  |  |
| 13, 12                      | Arrière                   | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 14, 15                      | A-coups                   | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 16, 15                      | SW1                       | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 17, 15                      | SW2                       | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 18, 15                      | SW3                       | Contact à fermeture ③                           |  |  |
| 19, 20                      | Sortie programmable 2     | 24 V c.c. +20 %, 50 mA maxi. (NPN)              |  |  |

- Nécessaire au fonctionmt du var. ARRET aussi utilisé pour effacer un défaut.
- ② Utilisez le bouton d'arrêt HIM pour effacer les défauts.
- ③ Contact à fermeture. Alim. interne 5 V. N'APPLIQUEZ PAS de tension externe.
- @ Quand le signal VALIDATION est perdu, la sortie du variateur se désactive immédiatement et le moteur s'arrête en roue libre.
- ⑤ La commande Marche priorite sur une commande A-coups.
- © Voir le manuel d'utilisation du 1305 (publication 1305-5.2FR) pour la configuration des entrées en fonction du réglage du paramètre 21 - [MODE ENTREE].

# Défauts

| Déf. boost marche | Une tentative a été faite de régler le paramètre [BOOST |
|-------------------|---|
| F34               | EN MARCHE] à une valeur supérieure à celle de           |
|                   | [BOOST DEMARRAGE].                                      |

Déf. carte puls. Erreur interne.

F24

Déf. pente nég. Le logiciel du variateur a détecté une pente négative

F35 sur une partie de la courbe volts/Hz.

Déf. phase U Un défaut de phase à la terre a été détecté entre le

F38

variateur et le moteur sur cette phase.

Déf. phase V

Un défaut de phase à la terre a été détecté entre le variateur et le moteur sur cette phase.

F39

F22

F33

Un défaut de phase à la terre a été détecté entre le

Déf. phase W F40

variateur et le moteur sur cette phase.

Déf. réarm, var.

Se produit à la mise sous tension. Provient de la fermeture de l'entrée MARCHE (ou EN MARCHE). alors que l'entrée ARRET est ouverte et [DEMARR.

AUTOM.] désactivé.

Déf. redém. max.

Le variateur a tenté en vain de corriger un défaut et de reprendre son fonctionnement en accord avec le nom-

bre de redémarrages programmé [NBRE REDEMAR-RAGE].

Déf. sél. fréquence F30

Un adaptateur non connecté a été choisi comme source active de fréquence.

Déf. survitesse

Erreur interne.

F25

Déf. test puis. F46

Défaut détecté pendant la séquence de démarrage

Erreur 0 à 6 Erreur SCANport.

Défaut de réseau\*

Erreur 7 à 9 Erreur de communication.

Défaut EEprom F32

L' EEPROM a des données incorrectes ou ne peut pas être programmée pour fournir des valeurs correctes.

Défaut fréquence Ce défaut indique qu'il n'y a aucune fréquence de F29 fonctionnement valable. Causes possibles : 1. [FREQ. MAX.] inférieure à [FREQ. MINIMALE]. 2. Les sauts de fréquence et la bande saut de fréquence éliminent toutes les fréquences de fonc-3. La référence de vitesse de signal d'entrée 4-20 mA a été perdue ou est hors limites et [SELECTION PERTE 4-20] est réglé pour « Arrêt-Défaut ». Défaut opérateur [TYPE MOTEUR] réglé sur « PM synch » et [MODE F11 ARRET] réglé sur « Freinage CC ». Défaut radiateur La limite thermique du module d'alimentation interne a F45 été dépassée. Défaut série Un adaptateur actif est déconnecté F10 Défaut surcharge Déclenchement de surcharge électronique interne. Défaut temp. Le capteur de température a détecté une température excessive. Err. ID broche Problème de communication lié au matériel. Erreur 1 - Le checksum lu à partir de l'EEPROM du HIM -> Variateur HIM est différent de celui calculé à partir des données de l'EEPROM Erreur 2 - Le nombre de paramètres de la configuration sauvegardée diffère du maître (perte de paramètre). Erreur 3 - Une tentative de chargement a été faite dans une unité d'un type différent (ex. 1336->1305). Erreur 4 - Les données du paramètre sauvegardées ne sont pas correctes pour la nouvelle unité. Erreur 5 - Le variateur fonctionne pendant une tentative de chargement. Lim int spéc déf L'intensité de sortie du variateur dépasse la [LIMITE F36 INTENSITE] du logiciel et le paramètre [DECL.LIM.I] a été validé. Mdéf. carte puis. Erreur interne. F26 Moteur calé Le moteur est calé. F6 Par. incorrect Survient lorsque des paramètres du variateur sont F48 remis à leur valeur par défaut. Perte ligne La tension bus c.c. est restée au-dessous de 85 % de F3 sa valeur nominale pendant plus de 0,500 s. Le paramètre [DEFAUT RESEAU] est programmé à « Validation F03 ». Pot. ouvert Un pot, externe est connecté et son fil de mise à la F9 masse est déconnecté, entraînant un risque possible de survitesse pour le variateur. Sous-tension La tension du bus c.c. est tombée au-dessous de la F4 valeur minimale. Le paramètre [DEFAUT RESEAU] est programmé à « Exéc. U Volt ». Surintensité Une surintensité a été détectée par le circuit de F12 protection du matériel. Surintensité La limite de surintensité du module d'alimentation F44 interne a été dépassée. Surintensité UV Une intensité excessive a été détectée entre les deux F41 bornes de sortie UV du variateur. Surintensité UW Une intensité excessive a été détectée entre les deux bornes de sortie UW du variateur. Surintensité VW Une intensité excessive a été détectée entre les deux F43 bornes de sortie VW du variateur.

La tension du bus c.c. dépasse la valeur maximale.

Le checksum lu dans l'EEPROM du HIM ne correspond pas au checksum calculé à partir des données


de EEPROM du variateur.

Surtension

Variateur -> HIM

F5

# Módulo d'interface opérateur

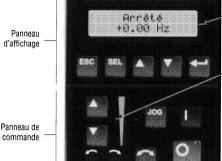

Affichage LCD (cristaux liquides)

Commande et indicateur de vitesse numérique (disponible aussi avec le potentiomètre de vitesse analogique)

# Touches du panneau d'affichage



#### **Echappement**

Quand on appuie sur la touche ESCape (échappement), le système de programmation revient en arrière d'un niveau dans la structure des menus.



#### Sélection

Quand on appuie alternativement sur la touche SELect, le curseur se déplace vers la zone active suivante. Un clignotement du premier caractère indique la ligne qui est active.





### Incrément/Décrément

Ces touches servent à augmenter ou à réduire une valeur ou à parcourir d'autres groupes ou paramètres.



#### Entrée

Quand on appuie sur cette touche, un groupe ou un paramètre est sélectionné ou une valeur de paramètre est saisie dans la mémoire. Lorsqu'un paramètre est entré dans la mémoire, la ligne supérieure de l'affichage devient automatiquement active, ce qui permet de choisir un autre paramètre (ou groupe).

# <u>Touches du panneau de commande</u>



#### Marche

La touche Marche active le fonctionnement du variateur si aucun autre dispositif de commande n'envoie une commande d'arrêt. Cette touche peut être désactivée par le paramètre [MASQUE LOGIQUE] ou [MASQUE DEMARRAGE].



#### Arrêt

Si le variateur est en marche, l'appui sur la touche Arrêt entraîne l'arrêt du variateur selon le mode sélectionné. Reportez-vous aux paramètres [SEL. ARRET] du manuel d'utilisation.

Si le variateur s'est arrêté en raison d'un défaut, l'appui sur cette touche efface le défaut et réinitialise le variateur. Reportez-vous aux paramètres [MODE REARMEMENT], [MASOUE LOGIQUE] et [MASQUE DEFAUT].



### Fréquence à-coups

Quand on appuie sur cette touche, le variateur fonctionne à la fréquence établie par le paramètre [FREQ. A-COUPS], si aucun autre dispositif de commande n'envoie une commande d'arrêt. Quand on relâche la touche, le variateur s'arrête selon le mode sélectionné. Reportez-vous aux paramètres [SEL

## ARRET], [MASQUE LOGIQUE] et [MASQUE A-COUPS].

Important : Si le variateur était en marche avant l'émission d'une commande de fréquence à-coups, cette commande est ignorée. Une commande Marche d'une autre source supplante la commande Fréquence à-coups.



#### Changement de sens

Quand on appuie sur cette touche, le variateur décroît sa vitesse jusqu'à zéro Hertz et monte à la vitesse établie dans le sens opposé. L'indicateur de sens approprié s'allume pour indiquer le sens de rotation du moteur. Reportez-vous aux paramètres [MASQUE LOGIQUE] et [MASQUE SENS]. Notez que la configuration usine de la commande de fonction inverse est l'entrée Arrière du bornier TB2. Pour activer la commande HIM de la fonction inverse, mettez le « bit 0 » du paramètre [MASQUE SENS] à « 0 » afin de désactiver la fonction inverse au TB2.



#### Voyants LED de sens de rotation (indicateurs)

Ces voyants LED s'allument pour indiquer le sens de rotation du moteur.

| _           | ~           |   |
|-------------|-------------|---|
|             |             | Rotation « avant »  |
| ETEINT      | ALLUME fixe |   |
| No.         | ~           |   |
|             |             | Rotation « arrière »  |
| ALLUME fixe | ETEINT      |   |
| -           |             | Changement de sens de rotation, décélération « arrière » et début |
| Clignotant  | ALLUME fixe | d'accélération « avant »  |
|             | -           | Changement de sens de rotation, décélération « avant » et début   |
| ALLUME fixe | Clignotant  | d'accélération « arrière ».                                       |



### Flèches Incrément/Décrément

(disponibles uniquement avec la commande de vitesse numérique)

L'appui sur ces touches augmente ou réduit la commande de fréquence HIM. La vitesse commandée apparaît au voyant LED d'indication de la vitesse. Le variateur se met en marche à cette commande si la fréquence HIM est la référence de fréquence sélectionnée. Voir [SEL. FREQ. 1/2].

L'appui simultané sur les deux touches stocke la commande de fréquence HIM courante dans la mémoire HIM. Le voyant LED d'indication de la vitesse clignote momentanément pour indiquer que la sauvegarde s'est bien effectuée (si la vitesse est au-dessus de 20 %). La mise hors et sous tension ou la connexion du HIM au variateur établit la commande de fréquence à la valeur stockée dans la mémoire HIM.



#### Potentiomètre de vitesse analogique

Si le potentiomètre de vitesse analogique a été commandé, il remplace les touches Incrément/Décrément et l'indicateur de vitesse.



### Voyant LED d'indication de la vitesse

(disponible uniquement avec la commande de vitesse numérique)

Cet indicateur s'allume par étapes pour donner une indication visuelle approximative de la vitesse demandée.

Si le potentiomètre de vitesse analogique a été commandé, il remplace les touches Incrément/Décrément et l'indicateur de vitesse.


# Liste des paramètre 1305 serie C

| Groupe/<br>Paramètre            | N°       | Unités  | Valeur<br>minimale | Valeur<br>maximale            | Valeur<br>par défaut |
|---------------------------------|----------|---------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Mesures                         | 200      |         |                    |                               |                      |
| Intensité sortie                | 54       | 0,01 A  | 0,00               | 2 x intens. sortie var.       | -                    |
| Tension sortie                  | 1        | 1 V     | 0                  | Tension maximale              | -                    |
| Puissance sortie                | 23       | 0,01 kW | 0,00               | 2 x puiss. nom. sortie var.   | -                    |
| Tension bus c.c.                | 53       | 1 V     | 0                  | Var. 410-230 V                | -                    |
|                                 |          |         |                    | Var. 815-460 V                |                      |
| Fréq. de sortie                 | 66       | 0,01 Hz | 0,00               | Fréq. maximale                | -                    |
| Commande fréq.                  | 65       | 0,01 Hz | 0,00               | +400,00                       | 0,00                 |
| Hertz/MOP                       | 42       | 0,01 Hz | 0,00               | 400,00                        | -                    |
| Temp. variateur                 | 70       | +1° C   | 0                  | 100                           | -                    |
| Dernier déf.                    | 4        | Numér.  | 0                  | N° défaut maxi.               | -                    |
| % puiss. sortie                 | 3        | 1 %     | 0                  | 200 % puiss. nom. var.        | -                    |
| % intens. sortie                | 2        | 1 %     | 0                  | 200 % int. nom. sortie v.     |                      |
| Menus principa                  | шX       |         |                    |                               |                      |
| Mode entrée                     | 21       | Texte ① | -                  | •                             | Triphasé             |
| Sél. fréq. 1                    | 5        | Texte ① | -                  | •                             | Adaptateur 1         |
| Accélération 1                  | 7        | 0,1 s   | 0,0                | 3600,0                        | 10,0                 |
| Décélération 1                  | 8        | 0,1 s   | 0,0                | 3600,0                        | 10,0                 |
| Fréq. moteur                    | 17       | 1 Hz    | 40                 | 400                           | 60                   |
| Tension moteur                  | 18       | 1 V     | 25 % T.nom.v.      | 100 % tens.nom.max            | T.nom.max            |
| Tension maxi                    | 20       | 1 V     | 25 % T.nom.v.      | 110 % tens.nom.max            | T.nom.max            |
| Fréq. minimale                  | 16       | 1 Hz    | 0                  | 120                           | 0                    |
| Fréq. maximale                  | 19       | 1 Hz    | 40                 | 400                           | 60                   |
| Sél. arrêt                      | 10       | Texte ① |                    | -                             | Rampe                |
| Limite intensité                | 36       | 1 %     | 20 % I.nom.v.      | 150 % Intens. nom.            | 150 % Int. nom       |
| Mode surcharge                  | 37       | Texte ① |                    | -                             | Non décal, th.       |
| Intensité sortie                | 38       | 0,1 A   | 20 % I.nom.v.      | 115 % intens.nom.             | 115 % Int. nom       |
| Limite séc. int.                | 141      | 1 %     | 0 % I.nom.v.       | 150 % Intens. nom.            | 0 % Int. nom.        |
| Lim. I adaptative               | 149      | Texte ① |                    |                               | Validé               |
| Menus additifs                  |          |         |                    |                               |                      |
| Fréq. minimale                  | 16       | 1 Hz    | 0                  | 120                           | 0                    |
| Fréq. maximale                  | 19       | 1 Hz    | 40                 | 400                           | 60                   |
| Fréq. moteur                    | 17       | 1 Hz    | 40                 | 400                           | 60                   |
| Tension moteur                  | 18       | 1 V     | 25 % max TNV       | 100 % tens.nom.var.           | T. nom. max          |
| Fréq. cassure                   | 49       | 1 Hz    | 0                  | 120                           | 30                   |
| Tension cassure                 | 50       | 1 V     | 0                  | 50 % tens.nom.max             | Selon taille v.      |
| Tension maxi                    | 20       | 1 V     | 25 % max TNV       | 110 % tens.nom.max            | T. nom. max          |
| Sél. boost dém.                 | 9        | Texte ① |                    | -                             | Point de rupt.       |
| Boost démarrage                 | 48       | 1 V     | 0                  | 25 % tens.nom.max             | Selon taille v.      |
| Boost en marche                 | 83       | 1 V     | 0                  | 25 % tens.nom.max             | 0                    |
| Fréquence MLI                   | 45       | 0,1 kHz | 2,0                | 8,0                           | 4,0                  |
| Inversion anal.                 | 84       | Texte ① | -                  | -                             | Désactivé            |
| Sél. perte 4-20                 | 81       | Texte ① |                    | -                             | Arrêt/Défaut         |
| Sél, arrêt                      | 10       | Texte ① |                    |                               | Rampe                |
| Temps maint, cc                 | 12       | 0.1 s   | 0.0                | 150,0                         | 0,0                  |
| Niveau main. cc                 | 13       | 1 V     | 0                  | 25 % tens.nom.max             | 0,0                  |
| Frein dyn. val.                 | 11       | Texte ① | -                  | -                             | Désactivé            |
| Type moteur                     | 41       | Texte ① |                    |                               | Induct./Réluct.      |
| Instabilité                     | 52       | Texte ① |                    |                               | Pas d'instab.        |
| Menus consigné                  |          | TONIO U |                    | anderstram gabilisticker      | , uo u mistau.       |
| Sél. frég. 1                    | <b>5</b> | Texte ① |                    | unters ne stat in befolkende. | Adaptatour 1         |
| Sél. frég. 2                    | 6        |         |                    | -                             | Adaptateur 1         |
|                                 |          | Texte ① |                    |                               | Pot. externe         |
| Fréq. à-coups<br>Précél accél 2 | 24       | 0,1 Hz  | 0,0                | 400,0                         | 10,0<br>Précélent    |
| Présél. accél. 2                | 26       | Texte ① | -                  | -                             | Présélect.           |
| Présél. suppl.                  | 72       | Texte ① | -                  | -                             | Désactivé            |
| Accélération 2                  | 30       | 0,1 s   | 0,0                | 3600,0                        | 5,0                  |

| Groupe/<br>Paramètre | N°     | Unités  | Valeur<br>minimale                 | Valeur<br>maximale  | Valeur<br>par défaut |
|----------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Menus consigné       | s - st | iite    |                                    |                     |                      |
| Décélération 2       | 31     | 0,1 s   | 0,0                                | 3600,0              | 5,0                  |
| Fréq. présél. 1      | 27     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 10,0                 |
| Fréq. présél. 2      | 28     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 20,0                 |
| Fréq. présél. 3      | 29     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 30,0                 |
| Fréq. présél. 4      | 73     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 40,0                 |
| Fréq. présél. 5      | 74     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 50,0                 |
| Fréq. présél. 6      | 75     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 60,0                 |
| Fréq. présél. 7      | 76     | 0,1 Hz  | 0,0                                | 400,0               | 0,0                  |
| Saut frég. 1         | 32     | 1 Hz    | 0                                  | 400                 | 400                  |
| Saut frég. 2         | 33     | 1 Hz    | 0                                  | 400                 | 400                  |
| Saut frég. 3         | 34     | 1 Hz    | 0                                  | 400                 | 400                  |
| Bande saut frég.     | 35     | 1 Hz    | 0                                  | 15                  | 0                    |
| Incr. pot. mot.      | 22     | 1 Hz/s  | 0,00                               | 255,00              | 1,00                 |
| Filtre analog.       | 144    | Texte ① | -                                  | 200,00              | 100 %                |
| Menus dédiés         | 144    | TOXIC O |                                    |                     | 100 /6               |
|                      | 44     | To de   |                                    |                     | District             |
| Démarr. autom.       | 14     | Texte ① | -                                  | -                   | Désactivé            |
| Nbre redémarr.       | 85     | Numér.  | 0                                  | 9                   | 0 .                  |
| Temps redémarr.      | 15     | 0,1 s   | 0,5                                | 30,0                | 1,0                  |
| Valid. courbe S      | 57     | Texte ① | -                                  | •                   | Désactivé            |
| Temps courbe S       | 56     | 0,1 s   | 0,0                                | 300,0               | 0,0                  |
| Langue<br>priée      | 47     | Texte ① | •                                  | •                   | Langue appro-        |
| Longueur câble       | 143    | Texte ① | -                                  |                     | Court                |
| Glissement nomin.    | 146    | 0,1 Hz  | 0,0                                | 5,0                 | 2,0                  |
| Comp.add.au glis.    | 148    | 0,01 Hz | 0,00                               | 5.00                | -                    |
| % comp. IR           | 147    | 1 %     | 0 %                                | 150 %               | Selon var.           |
| Configuration so     |        |         |                                    | TOTAL MANY SHAPE    |                      |
| Config. sort. 1      | 90     | Texte ① | _                                  | _                   | En défaut            |
| Config. sort. 2      | 91     | Texte ① |                                    |                     |                      |
| -                    |        |         | -                                  | -                   | En marche            |
| Sél. sortie ana.     | 25     | Texte ① | -                                  | -                   | Fréquence            |
| Au-dessus fréq.      | 77     | 1 Hz    | 0                                  | 400                 | 0                    |
| Au-dessus inten.     | 142    | 1 %     | 0 % int. nom. v.                   | 150 % int. nom. var | 0 % int. nom.        |
| Défauts              |        |         |                                    |                     |                      |
| Mémoire déf. 0       | 86     | Numér.  | -                                  |                     | -                    |
| Mémoire déf. 1       | 87     | Numér.  | -                                  | -                   | -                    |
| Mémoire déf. 2       | 88     | Numér.  | -                                  | -                   | -                    |
| Mémoire déf. 3       | 89     | Numér.  | -                                  |                     |                      |
| Réarmement           | 51     | Texte ① |                                    |                     | Prêt                 |
| Décl. lim. int.      | 82     | Texte ① |                                    |                     | Exéc. par déf.       |
| Défaut réseau        | 40     | Texte ① | _                                  | _                   | F03 validé           |
| Mode effac. déf.     | 39     | Texte ① |                                    | -                   |                      |
|                      | 39     | iexie U | =<br>ter mest et set hetekkenstete |                     | Validé               |
| Diagnostics          |        |         |                                    |                     |                      |
| Commande var.        | 58     | Octet   | -                                  | -                   | -                    |
| Etat variateur       | 59     | Texte ① | -                                  | -                   | -                    |
| Alarme variateur     | 60     | Octet   | -                                  |                     | -                    |
| Etat des entrées     | 55     | Octet   |                                    | -                   | -                    |
| Source fréq.         | 62     | Texte ① | -                                  | -                   |                      |
| Commande fréq.       | 65     | 0,01 Hz | 0,00                               | 400,00              | 0,00                 |
| Sens rotation        | 69     | Texte ① | -                                  | -                   | Avant                |
| Mode moteur          | 43     | Texte ① |                                    |                     | -                    |
| Mode puissance       | 44     | Texte ① |                                    | -                   |                      |
|                      |        |         | -                                  | -                   | -                    |
| Type variateur       | 61     | Numér.  | -                                  | -                   | -                    |
| Version logiciel     | 71     | Numér.  | -                                  | -                   | -                    |
| Impul. de sortie     | 67     | 1 cycle | 0                                  | 65535               | -                    |
| Temp. variateur      | 70     | +1° C   | 0                                  | 100                 |                      |

| Réglage usine        | 64  | Texte ①   | -                  | -                  | Prêt                 |
|----------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Groupe/<br>Paramètre | N°  | Unités    | Valeur<br>minimale | Valeur<br>maximale | Valeur<br>par défaut |
| Masques              |     |           |                    |                    |                      |
| Masque logique       | 92  | Octet     |                    | -                  | 01111111             |
| Masque sens          | 94  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque démarr.       | 95  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque à-coups       | 96  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque référ.        | 97  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque accél.        | 98  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque décél.        | 99  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque défaut        | 100 | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masq. pot. mot.      | 101 | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Masque local         | 93  | Octet     | -                  | -                  | 01111111             |
| Propriétaires        |     |           |                    |                    |                      |
| Propr. arrêt         | 102 | Octet     | -                  | -                  | -                    |
| Propr. sens          | 103 | Octet     | -                  |                    | -                    |
| Propr. démarr.       | 104 | Octet     | -                  | -                  | -                    |
| Propr. à-coups       | 105 | Octet     |                    |                    | _                    |
| Propr. référence     | 106 | Octet     | -                  | -                  | -                    |
| Propr. accél.        | 107 | Octet     |                    |                    | -                    |
| Propr. décél.        | 108 | Octet     | _                  | _                  | _                    |
| Propr. défaut        | 109 | Octet     | -                  | _                  | -                    |
| Propr. pot. mot.     | 110 | Octet     | -                  | _                  | _                    |
| Propr. local         | 137 | Octet     | _                  |                    |                      |
| Adaptateur E/S       | 107 | 0000      |                    |                    |                      |
| Donnée entrée A1     | 111 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée A2     | 112 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée B1     | 113 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée B2     | 114 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée C1     | 115 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée C2     | 116 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée D1     | 117 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée entrée D2     | 118 | Numér.    | 0                  | 149                | 0                    |
| Donnée sortie A1     | 119 | Numér.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie A2     | 120 | Numer.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie B1     | 121 | Numer.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie B2     | 122 | Numer.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie C1     | 123 | Numer.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie C2     | 124 | Numer.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Donnée sortie D1     | 125 |           | 1                  |                    | 1                    |
|                      | 126 | Numér.    |                    | 149                | 1                    |
| Donnée sortie D2     | 126 | Numér.    | 1                  | 149                |                      |
| Visu process.        | 407 | No.       | . 2000 - 000.      | 140                |                      |
| Param. process.      | 127 | Numér.    | 1                  | 149                | 1                    |
| Echelle proc.        | 128 | Numér.    | -327,68            | +327,67            | +1,00                |
| Texte 1 process.     | 129 | Txt ASCII |                    | •                  | ?                    |
| Texte 2 process.     | 130 | Txt ASCII | -                  | -                  | ?                    |
| Texte 3 process.     | 131 | Txt ASCII | -                  | •                  | ?                    |
| Texte 4 process.     | 132 | Txt ASCII | -                  | -                  | ?                    |
| Texte 5 process.     | 133 | Txt ASCII | -                  | -                  | ?                    |
| Texte 6 process.     | 134 | Txt ASCII | -                  | •                  | ?                    |
| Texte 7 process.     | 135 | Txt ASCII | -                  | -                  | ?                    |
| Texte 8 process.     | 136 | Txt ASCII | -                  | -                  | ?                    |

① Reportez-vous au Manuel d'utilisation 1305-5.2FR, annexe B, tableau B.

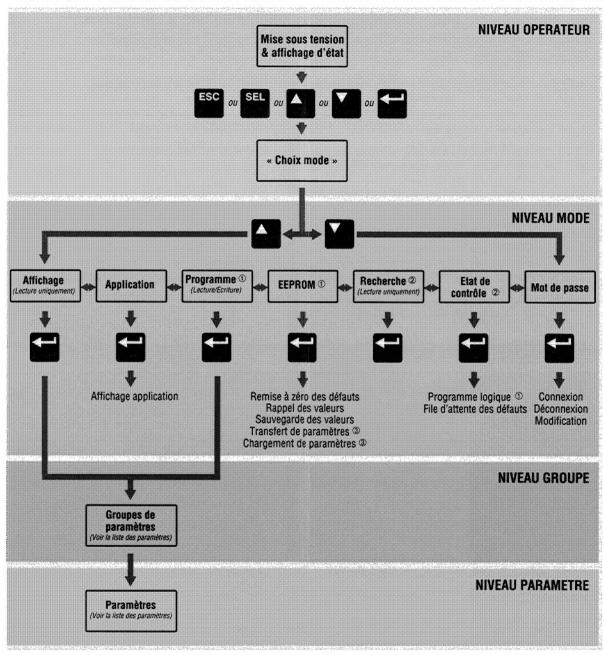

- ① L'accès aux modes Programme et EEPROM, et Programme logique et Effacer file d'attente des défauts sont désactivés si le mot de passe est déconnecté.
- ② Logiciel HIM série A version 3.00 et ultérieure, ou logiciel HIM série B version 1.01 et ultérieure seulement.
- 3 Logiciel HIM série B version 1.01 et ultérieure seulement.